Antena para Interiores VHF/UHF/FM.

Su Antena para Interiores VHF/UHF/FM RadioShack es perfecta para mejorar la recepción de las señales VHF y UHF en su televisor, o la recepción de la señal de FM en su receptor estéreo. Puede colocar la antena encima de su televisor o receptor estéreo. Sus características incluyen:

Antenas Telescópicas de Metal de Alta Conductividad — se extienden 39 pulgadas (99 cm) de largo y giran 360 grados para obtener una mejor recepción de las señales de VHF/FM.

Antena de Giro UHF — puede girar 340 grados para obtener una mejor recepción de la señal UHF.

Control de Sintonía Fina de 12 posiciones — que le permiten sintonizar de manera precisa los canales de VHF y elimina los fantasmas, la granulación de la imagen y la estática.

INSTALACION.

Siga las instrucciones para instalar su antena.

1. Coloque la antena en o cerca de su televisor o receptor de FM.
2. Conecte el cable de salida de la antena a la terminal de entrada de 75 Ohm de su televisor o receptor de FM.

USANDO LA ANTENA.

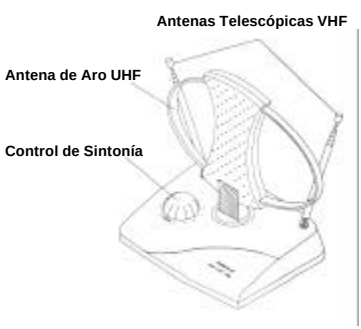

Extienda las antenas telescópicas para ver los canales VHF de su televisor, canales 2-6.

Retraiga las antenas telescópicas a la mitad de su longitud y muévalas para obtener el mejor ángulo de recepción de la señal VHF para los canales 7-13 y la señal FM del radio.

Gire el control de **TUNNING** (SINTONÍA) hasta que encuentre la posición que produzca la mejor recepción de la señal VHF.

Gire e incline la antena de Aro de UHF hasta que obtenga la mejor recepción para los canales de UHF, 14-79

ESPECIFICACIONES.

Intervalo De Frecuencia .....54-862 Mega Hertz

Peso..... 26 onzas (740 g)

Dimensiones(Alto-Ancho-Profundidad) con las Antenas Totalmente Extendidas:
41 x 9 $^{1/8}$ x 8$^{1/8}$ pulgadas
(104 x 23.1 x 13 cm)

Las especificaciones son típicas, las unidades individuales pueden variar. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

© 1999 Tandy Corporation.
Derechos Reservados.
RadioShack es una marca registrada utilizada por Tandy Corporation.

Garantía Limitada a Noventa Días

Este producto está garantizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricación en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, franquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE MEJORAMIENTO CON UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SU DURACIÓN ESTA LIMITADA A LA DURACIÓN ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA LIMITADA CONTENIDA AQUÍ. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUÍ RadioShack NO SE HACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA O DAÑO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO O EMPLEO DEL PRODUCTO O DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DAÑO QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACIÓN, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS

Algunos estados no establecen limitantes sobre la duración de la garantía o sobre las limitaciones o exclusiones de daños secundarios o importantes, por lo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos.

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantía, preséntese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargará, según sea su elección, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseño igual o similar; (c) devolver el importe de la compra. Todas las partes y productos reemplazados, así como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las parte y productos nuevos o reacondicionados podrán utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantías. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantía original. Una vez que expire el tiempo de garantía se cobrará por la reparación o reemplazos que se efectúen en el producto.

Esta garantía no cubre: (a) daños o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuso, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalación inapropiados, alteraciones, relámpagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o corriente; (b) cualquier reparación que no se efectué en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) artículos tales como baterías o fusibles, (d) daño cosmético; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalación, servicio de ajuste, o reinstalación.

Esta garantía le extiende varios derechos legales específicos, y puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

RadioShack Atención a Clientes. Calle Taylor No. 200, 6º Piso, Fort Worth , TX 76102

ATENDEMOS LO QUE VENDEMOS.

04/99

RadioShack
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102

06A99 Impreso en China